


MONTÁŽNÍ NÁVOD
MOUNTING INSTRUCTION



INTER

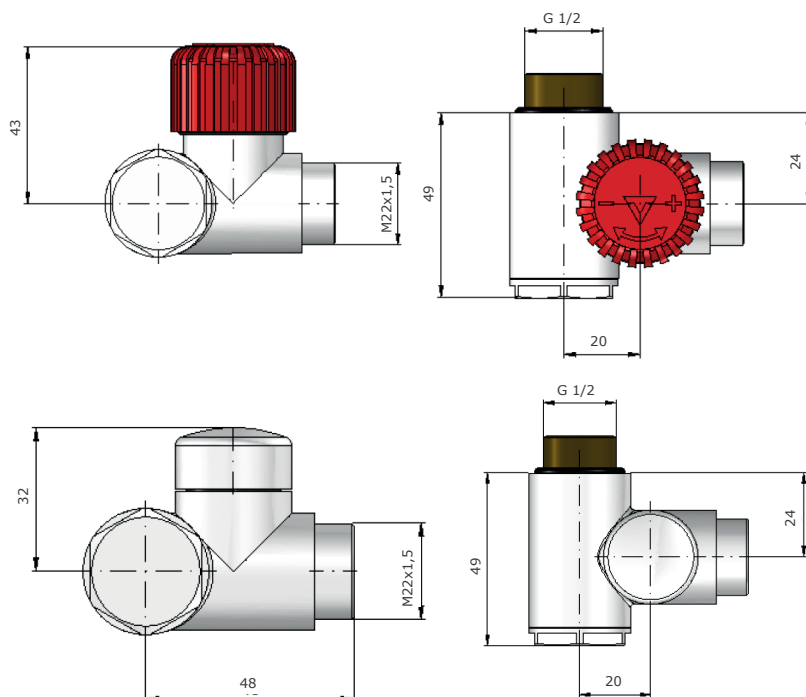

Termostatická sada „Inter“, levá nebo pravá, GZ ½" / M22x1,5.

Sada obsahuje: termostatický ventil „Integra“, uzavírací ventil „Inter“, termostatickou hlavici.

Těleso ventilu je integrováno s T-kusem pro připojení elektrického ohřívače k r adiátoru.


„Integra“ thermostatic set, left or right, GZ ½" / M22x1,5.

The set includes: „Inter“ thermostatic valve, „Inter“ shut-off valve, thermostatic head.

The valve body is integrated with the T-piece for connecting the electric heater to the radiator.


MONTÁŽNÍ NÁVOD

1

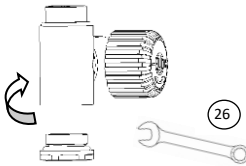


Pozor: Odšroubujte uzávěr/kryt.

2.a (PEX 16x2)

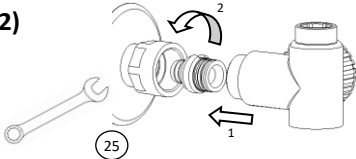

Pozor:
Při montáži šroubení 16x2 nepoškozďte o-kroužky, které zajišťují těsnost mezi šroubením a ventilem.


3

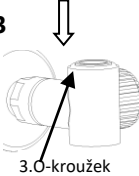

Pozor:
Ručně vložte montážní šroub do středu ventilu a upravte vzdálenost mezi ventilem a radiátorem. Ponechte o-kroužek na místě.


3.O-kroužek

4

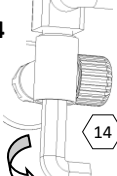

4.Pozor:
Pomocí imbusového klíče zašroubujte až na doraz. Pozor abyste nepoškodili o-kroužek.


5

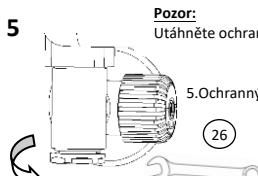

Pozor:
Utáhněte ochranný kryt.

5.Ochranný kryt.


6

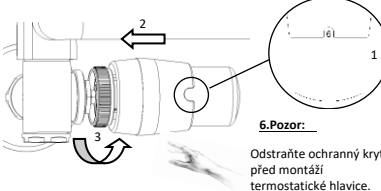

6.Pozor:
Odstraňte ochranný kryt před montáží termostatické hlavice.


•	1	2	3	4	5	6
	8°C	12°	16°	20°	24°C	30°C

7

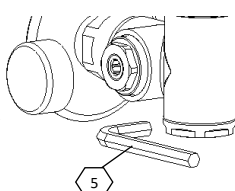


7.Pozor:
Následujte návod montáže termostatické hlavice. Při montáži do radiátoru vyměřte za G ½ závit (součástí balení).

2.b (Rp ½)

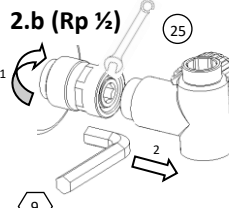

(Rp ½) 1 - Utěsněte závit a pomocí imbusového klíče zašroubujte vsuvku.
2 – Nasuňte spojku na tělo ventilu a utáhněte klíčem 25.

2.c (Cu 15x1)

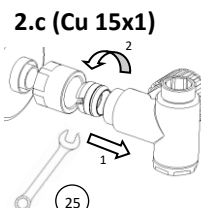










Odstraňte veškeré zbytky ostrého materiálu zvnějšku trubky 15x1, které by mohly poškodit těsnění spojky při natlačení na trubku. Po nasazení spojky na trubku nejprve zkontrolujte, zda nelze trubku silným tahem otočit a/nebo vysunout. Poté zkontrolujte hydraulickou těsnost. Zachovejte 90° mezi trubkou a ventilem.

Terms of warranty:

- Výrobce poskytuje záruku po dobu 2 let od data nákupu.
- Oznámení o závadě nebo poškození přijímáme e-mailem:
- Pro provedení záruční opravy je třeba vadný výrobek doručit na adresu:
- Záruka se nevztahuje na díly, které během své životnosti podléhají přirozenému opotřebení a na vady vzniklé v důsledku instalace a používání v rozporu s návodem, na vady nesoucí známky mechanického nebo tepelného poškození nebo známky zásahu uživatele.
- Kupující ztrácí veškerá práva vyplývající ze záruky v případě: 1) ztráty nebo zničení dokladu o koupi, 2) neoprávněné opravy, demontáže, 3) nevhodného nebo v rozporu s návodem použití.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INTER thermostatic set

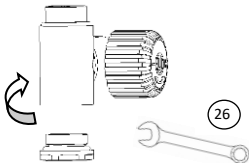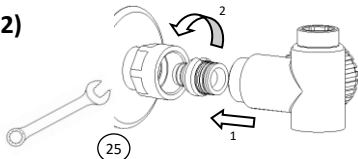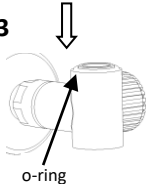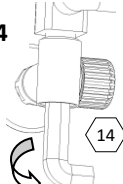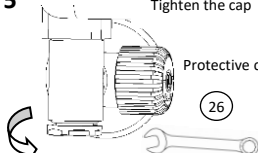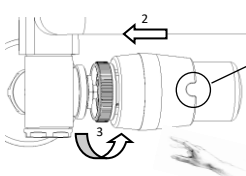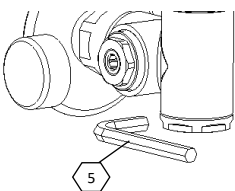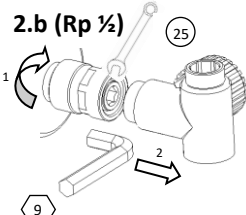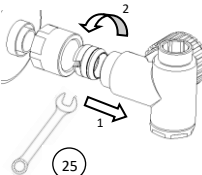Thermostatic valve (M774-...) / Lockshield valve (M777-...)*																				
1	 <p style="margin-top: 10px;">Attention: Unscrew the cap</p>																			
2.a (PEX 16x2)	 <p style="margin-top: 10px;">Attention: You must know that during the assembly of the 16x2 fitting you do not damage the o-rings, which are responsible for the tightness of the fitting between the installation and the valve.</p>																			
3	 <p style="margin-top: 10px;">Attention: Manually insert the mounting screw into the center of the valve body to dopasowania adjust the distance of the valve to the radiator. Leave the O-ring in place</p>	4	 <p style="margin-top: 10px;">Attention: Insert the Allen key into the 6-point position inside the assembly coupler. Screw in as far as it will go, taking care of the o-ring located between the valve and the heater.</p>	5	 <p style="margin-top: 10px;">Attention: Tighten the cap</p> <p style="text-align: right;">Protective cap</p>															
6	 <p style="margin-top: 10px;">Attention: Unscrew the protective cap before installing the thermostatic head.</p>	7	 <p style="margin-top: 10px;">Attention: Flow regulation in accordance with the Product Data Sheet (www.variotherm.pl/en/technical-support).</p> <p style="margin-top: 10px;"><u>When installing the heater, replace the plug with a 1/2" thread (included)</u></p>																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr style="background-color: #e91e63; color: white;"> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">1</td> <td style="width: 10%;">2</td> <td style="width: 10%;">3</td> <td style="width: 10%;">4</td> <td style="width: 10%;">5</td> <td style="width: 10%;">6</td> </tr> <tr style="background-color: #c0392b; color: white;"> <td></td> <td>8°C</td> <td>12°C</td> <td>16°C</td> <td>20°C</td> <td>24°C</td> <td>28°C</td> <td>30°C</td> </tr> </table>							1	2	3	4	5	6		8°C	12°C	16°C	20°C	24°C	28°C	30°C
	1	2	3	4	5	6														
	8°C	12°C	16°C	20°C	24°C	28°C	30°C													
2.b (Rp 1/2)	 <p style="margin-top: 10px;">Attention: 1. Seal the threaded connection, then screw the nipple in using an Allen key. 2. Slide the union onto the valve body and tighten with a 25 wrench.</p>	2.c (Cu 15x1)	 <p style="margin-top: 10px;">Attention: Remove any sharp material residues from the outside of the 15x1 tube that could damage the rubber gasket of the coupling when pressing it over the tubing. After crimping the coupler with a force of 15Nm, first check that it is not possible to turn and / or extend the tube by pulling it STRONGLY, and then check the hydraulic tightness. Keep 90° between the tube and the heater.</p>																	

Terms of warranty:

- The manufacturer provides a warranty for a period of 2 years from the date of purchase.
- Notification of a defect or damage is accepted by e-mail: reklamacje@pmh-co.cz
- The warranty does not cover parts that are subject to natural wear and tear during their lifetime, and defects caused as a result of installation and use inconsistent with the instructions, defects bearing signs of mechanical or thermal damage or signs of user interference.
- The Purchaser loses all rights resulting from the guarantee in the event of: 1) loss or destruction of the proof of purchase, 2) unauthorized repairs, disassembly, 3) improper or inconsistent with the instructions for use.

Správná montáž sady INTER pro instalaci:


Podrobnosti o instalaci a nastavení jsou k dispozici na www.pmh-co.cz

- LEVÁ verze



Max. 3Nm
mírně utahovat
při zavírání
ventilu

-PRAVÁ verze

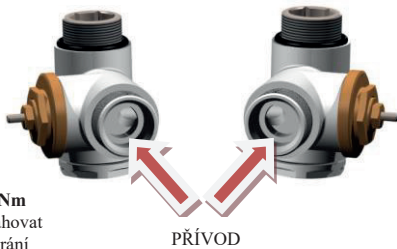

Correct assembly of the INTER set for the installation:

Installation and setting details are available at www.pmh-co.cz

- LEFT version



Max. 3Nm
tightening slightly
when closing
the valve

- RIGHT version

